名札の交換方法

取出口側扉

KS-MB303S KS-MB313S

扉の裏側から名札の中央を押して 表側から引き抜きます。



(入れ方)

扉の正面から名札の左側を差し込んで、 たわませながら右側を差し込みます。



投入口側扉 KS-MB313S

KS-MB323S

外し方

投入口より手を入れ、名札の裏側 を押します。扉正面より出てきた 名札を取り外します。



入れ方

扉の正面から名札の左側を差し込んで、 たわませながら右側を差し込みます。



投入口側扉

外し方

名札の右側を押しながら、左側が 浮き上がるまで右にスライドさせ、 KS-MB323S 左へ抜き取ります。



入れ方

名札の右側を差し込んで、左側を押し ながら左へスライドさせます。



郵便受箱は定期的にお手入れをする必要があります

末永くご愛用していただくためには、定期的なお手入れが必要です。特に工場地帯でススや鉄粉が付着しやすい場所や、鉄道沿線などの鉄粉が 付着しやすい場所、海岸が近く潮風にさらされる場所、融雪剤をお使いの場所では、お手入れをおこたるとさびを誘発し、"腐食"や"もらいさび"を 起こす場合があります。

お手入れ方法

- ・やわらかい布で、から拭きして下さい。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、 水拭きして下さい。水分は完全に拭き取って下さい。
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃 することは避けて下さい。変色・キズ・塗装ハクリ等の 原因になります。






/| 注意

お手入れの際は、安全のため必ず ゴム手袋をお使い下さい。

③故障の内容や状況

この製品は板金製のため、細部 までお手入れされる場合は、手 を切る恐れがあります。



アフターサービスについて

●修理サービス

●アフターサービスについてご不明な場合

②製品名·品番

お買い求めの販売店または、下記支店・営業所までお問い合わせ下さい。 お買い求めの販売店または工事店にお申し付け下さい。 お問合せの際は、下記の内容をお知らせ下さい。

①住所・氏名・電話番号

お知らせいただきたい内容



■品番の確認方法

品番は郵便受箱の内側の側面もしくは奥に 貼ってあるシールに記載されています。 「MB」から始まる数字が品番です。



※郵便受箱生産中止後の交換部品の供給期間は10年間です。

本製品の保証及び免責事項内容について

郵便受箱の箱体の剛性については、お買い上げ日より5年間とします。 その他の部位については、お買い上げ日より2年間とします。

2. 保証内容

保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が 生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、 貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、 本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した 場合、当社はその責任を負わないものとします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。

- (1) 住宅用途以外で使用した場合の故障・損傷
- (2) ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する故障・損傷
- (3) ユーザーが施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因 する故障・損傷
- (4)建築躯体の変形など住宅品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装 の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
- (5) 海岸付近、温泉地、融雪剤の使用など、地域における空気環境に起因する故障・損傷 (6) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
- (7)火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等、天変地異又は戦争・暴動等破壊 行為による故障・指傷

※この取扱説明書は必ず お客様にお渡し下さい。

DASTA 株式会社 キョーワナスタ

本社・東京支店/〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F) Tel.03-3660-1815(代) Fax.03-3660-1825 大阪支店Tel(06)6858-5671(代) 仙台支店Tel(022)207-4700(代) 横浜支店Tel(045)474-0631(代) 北陸営業所Tel(0766)21-7100(代) 福岡支店Tel(092)472-1088(代) 札幌支店Tel(01)1741-2250(代) 北関東支店Tel(048)553-1751(代) 名古屋支店Tel(052)242-2272(代) 広島支店Tel(082)249-4651(代) サイン課Tel(03)3660-1781(代)

HP http://www.nasta.co.jp/= E-mail info@nasta.co.jp

MB303S-001-01 2013.02

PL室 **Te**I (048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地


NASTA

Kyowa Nasta Co., Ltd.

集合郵便受箱

お客様用

品番: KS-MB303S(前入前出)/KS-MB313S(前入後出)/KS-MB323S(前入後出・防滴型

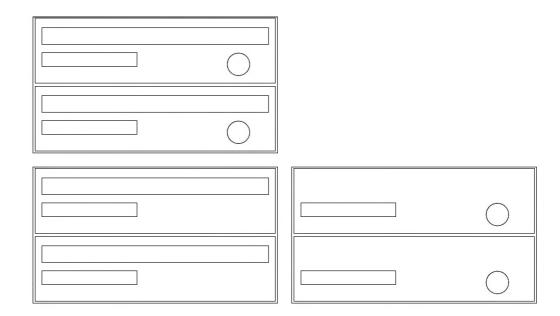

取扱説明書

この度は、キョーワナスタ郵便受箱をお買い上げいただき、ありがとうございました。 で使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用下さい。 お読みになったあとは、紛失されませんよう保管して下さい。



号室の

お客様へ

お客様がご使用になる開錠番号です。 開錠番号シールを郵便受箱から必ず外し、 右の枠内に貼って保管して下さい。 1枚は管理者様用です。

▼開錠番号シール 貼付場所

取付完成後は、 この取扱説明書 を必ずお客様に お渡し下さい。

安全上のご注意 必ずお守り下さい

お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が想定される」 内容を説明しています。

⚠注意

●扉を正しく開けて下さい。

投入口に手をかけたまま扉を開ける等、 無理に開けると、扉や投入口フタが変形 します。必ず錠前を持って開けて下さい。



●投入口フタが開いた状態で 扉を開けないで下さい。

郵便物が投入口にはさまった状態等、 投入口フタが開いた状態で無理に開ける と、扉や投入口フタが変形します。



●郵便受箱の上に物を載せないで 下さい。

箱の上に重量物を載せると、箱が変形して 扉の開閉作動ができないことがあります。



●多量の郵便物は一度に 取り出さないで下さい。

多量の郵便物を両手で一度に取り出そう とすると無理な力が手や扉にかかって、思 わぬケガをしたり、故障の原因になります。



●扉は開け放しにしないで下さい。

扉を開けたままにすると、歩行者が扉に 当って危険です。郵便物を取り出した後 。 は必ず扉を閉めて施錠して下さい。



■扉にぶらさがらないで下さい。

扉にぶらさがったりすると扉が変形した り、破損することがあり、思わぬケガをする ことがあります。特に子供の遊びにご注



●すみやかに郵便物を取り出して下さい。

KS-MB323S は防滴仕様ですが、防水では ありませんので投入口に郵便物がはさ まっていたり、強風雨時には郵便物が濡 れることがあります。お早めに取り出して

また、郵便物がたまり、つめこみすぎると 鍵が開かなくなったり、投入口フタの破損 や作動異常の原因となります。



●扉を無理に開けないで下さい。

扉を勢いよく開ける等、無理に開けると 変形したり、鍵がかからなくなる恐れが



●扉を閉めるときは静かに 閉めて下さい。

あまり強く乱暴に閉めると、音が隣家に 響き迷惑になります。また、鍵の故障の 原因にもなります。



●貴重品・重要書類・危険物・生物等の 保管はしないで下さい。

般郵便物の受箱として設計されていま すので、貴重品類の受取りや保管には適 しておりません。お部屋の鍵も入れないで 下さい。意図的な盗難やいたずらに対応 できません。



シリンダー錠

・鍵は施錠時のみ 抜き差しできます。




ラッチ錠

この錠前だけでは施錠はできません。 市販の南京錠をご使用下さい。



適応南京錠

A寸法 4.0~ 4.5mm B寸法 10.5~15.0mm



⚠注意

シャックルの長いものや異形の ものは使用しないで下さい。

錠前の使用方法

ダイヤル錠タイプ

(名称)








開錠する時は、このポイントに数字を合わせます。

表紙に貼ってあります

開錠番号シールの色)をで確認下さい。



はじめに・・・・・

郵便受箱開錠番号

開錠番号シールの色が… 右へ2回 0 **三** の方はこちらを 左へ 1



ダイヤルを**左**に回 して、1回目の3を 合わせます。





111

もう一度、ダイヤ ルを**右**に回して、 2回目の 0 を合わ

ダイヤルを**右**に回

して、1回目の0を

合わせます。



ダイヤルを**左**に回 して、Bに合わせる と開錠します。



もう一度、ダイヤ ルを**左**に回して、 2回目の3を合わ せます。

郵便受箱開錠番号

左へ2回 3

右へ1 4





ダイヤルを**右**に回 して、4に合わせる と開錠します。



開

錠

方

法

手順 **2**



ダイヤルを**左**に 1回転以上、回す と施錠します。







ダイヤルを**右**に 1回転以上、回す と施錠します。




↑ 上記の施錠方法を行わないと、[手順3]だけで開錠する場合があります。施錠の場合は必ず、上記に従ってダイヤルを1回転以上回して下さい。 ↑ 番号の位置によって、最初の番号は1回合わせるだけで開錠する場合があります。(最初の番号は2回以上合わせても問題ありません。)

ロックフリーの設定 ダイヤルを固定することによって、常に開錠状態にすることができます。

⚠注意

●セキュリティー性が損なわれますので、十分 ご配慮の上、ロックフリー機能をご利用下さい。 ●ロックフリー時に無理にダイヤルを回すと破損します のでご注意下さい。

錠前の後ろに「ダイヤル 固定ピン」があるタイプのみ ロックフリー設定ができます。



開錠して扉を開き、 ペンなどの先の細い ものでダイヤル固定 ピンを起こします。



ピンの戻す位置を下図のように変更すると ダイヤルが固定されます。







ロックフリー時